





HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT


EH-S7646/R

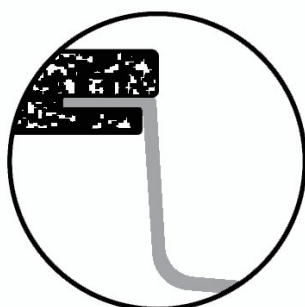

Lắp âm toàn phần

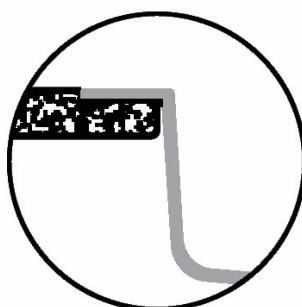

Lắp bán âm

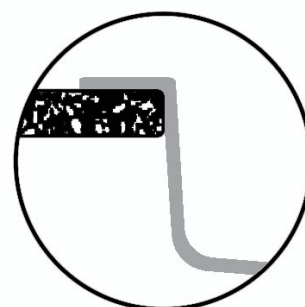

Lắp dương

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIA DỤNG CHÂU ÂU

Đ/c: Số 122/168 Kim Giang, Đại Kim, Định Công, Hà Nội, Việt Nam





ĐT: 024 3559 0287 / Website: www.chefs.com.vn

Vui lòng giữ hộp và vật liệu đóng gói cho đến khi sản phẩm của bạn được lắp đặt hoàn chỉnh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật hoặc có bất kỳ vấn đề nào với sản phẩm của mình vui lòng liên hệ **02435590287**

Trước khi lắp đặt:


- Hãy chuẩn bị đầy đủ tất cả các bộ phận cần thiết bằng cách kiểm tra danh sách các bộ phận của chậu rửa. Nếu như bất kỳ bộ phận nào bị thiếu hoặc hư hỏng, vui lòng liên hệ với dịch vụ chăm khách hàng của Chef's để được hỗ trợ theo số **02435590287**
- Kiểm tra chậu rửa trước khi lắp đặt để đảm bảo rằng nó không bị hư hỏng hoặc trong quá trình vận chuyển.
- Tuân thủ tất cả các quy tắc xây dựng và hệ thống ống nước theo tiêu chuẩn.

Những công cụ cần có

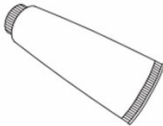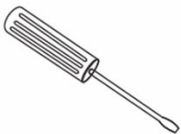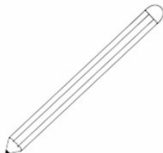		
Kính bảo hộ	Khoan máy	Keo silicon
		
Tua vít 2 cạnh	Tua vít 4 cạnh	Dao trát
		
Máy cắt	Thước cuộn	Bút đánh dấu

Kitchen Sink

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT ÂM

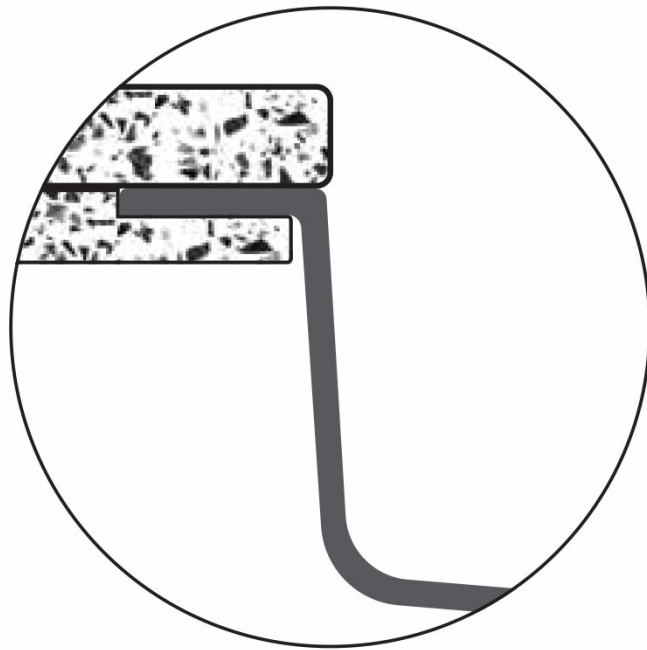

LẮP ÂM TOÀN PHẦN

Kitchen Sink

Bước 1: Xác định vị trí đặt chậu

- Xác định vị trí đặt chậu
- Kiểm tra kích thước bàn bếp có đủ diện tích không




1

LƯU Ý: Đảm bảo khoảng trống phù hợp cho vòi và hệ thống ống nước cho chậu rửa

Bước 2: Đánh dấu mẫu

- Đánh dấu trên mặt bàn bằng bút chì


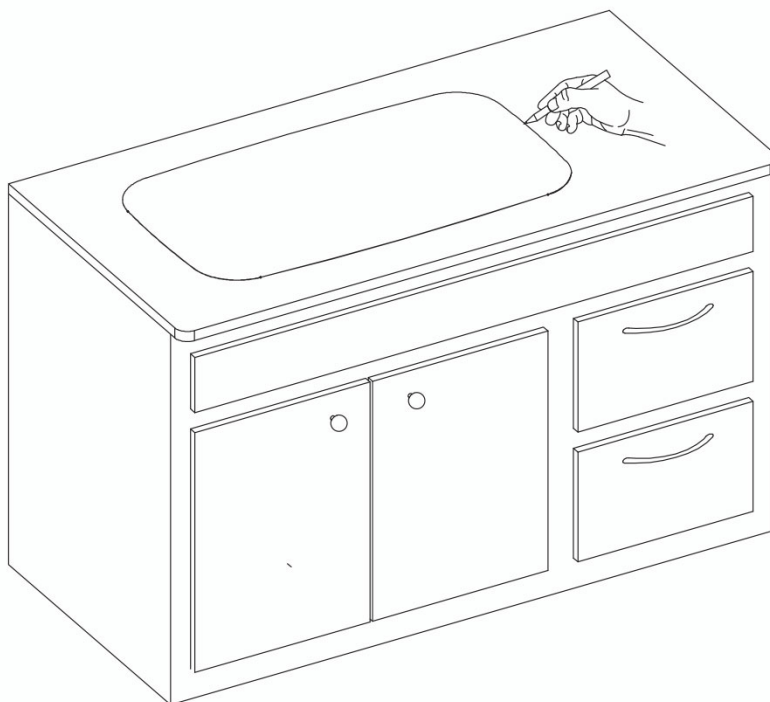


2

Kitchen Sink

Bước 3: Cắt mặt bàn

- Cắt lỗ trên mặt bàn theo đường đánh dấu.

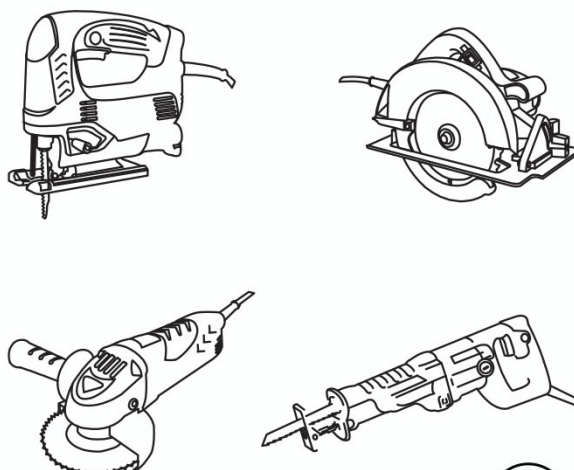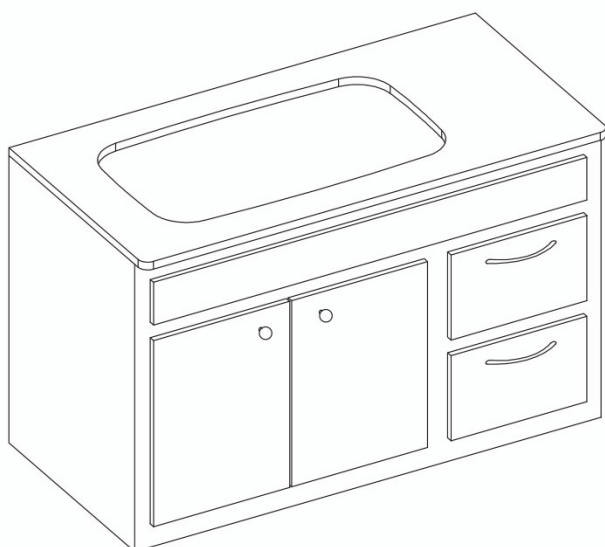


3

LƯU Ý: Vui lòng sử dụng loại máy cắt phù hợp với vật liệu của mặt bàn.

Bước 4: Tra keo silicon

- Làm sạch và lau khô bề mặt xung quanh mặt bàn và chậu rửa.
- Tra keo bên trên mép của chậu rửa.

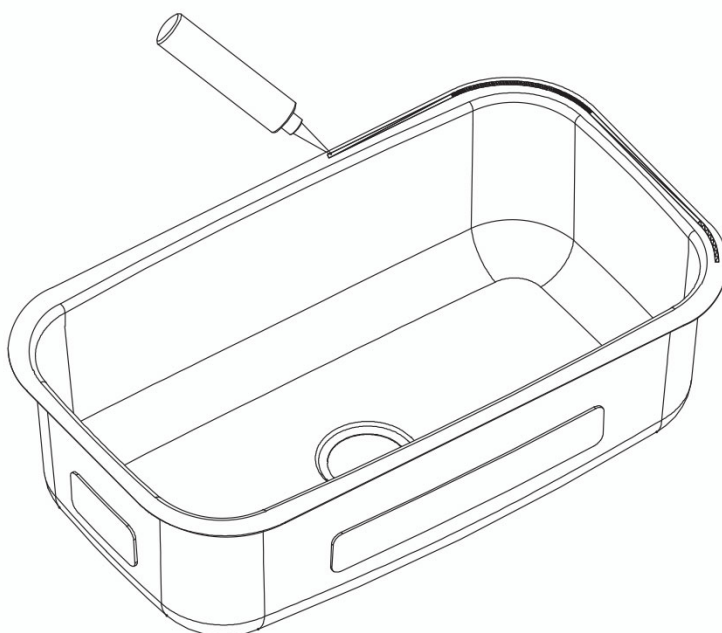


4

Kitchen Sink

Bước 5: Dán chậu


- Dán chậu xuống phía dưới mặt bàn và căn chỉnh vị trí.

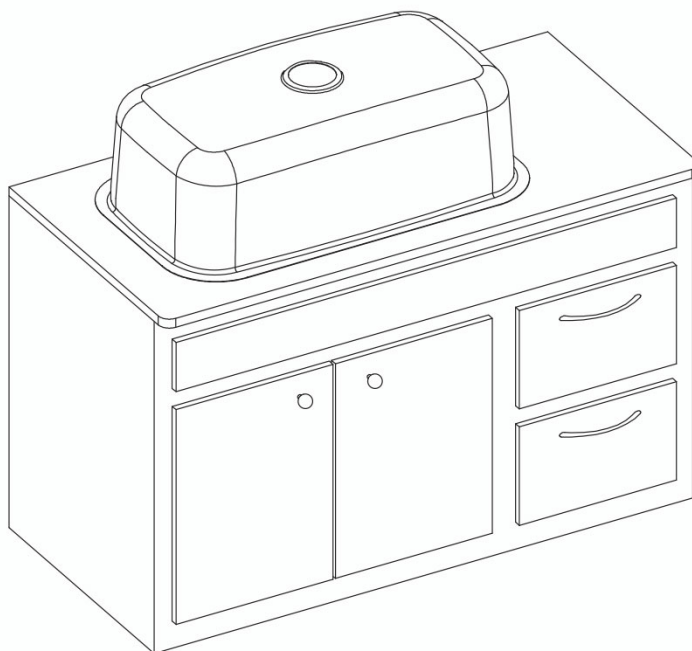

5

Bước 6: Gia cố chậu

- Bôi keo lên các thanh vật liệu cố định và dán chúng lên các cạnh chậu, ấn mạnh để đảm bảo rằng chậu được cố định chắc chắn phía dưới mặt bàn đá.

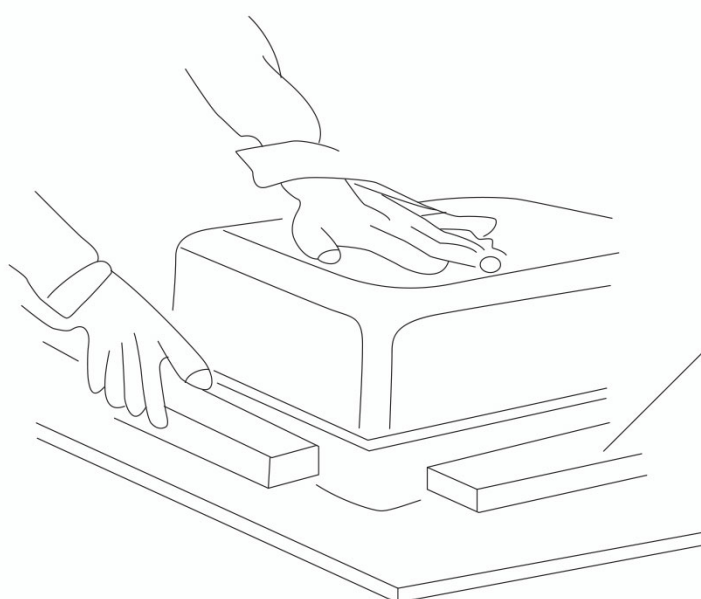


Gỗ/ Đá cẩm thạch/ Khung INOX

6

Kitchen Sink

Bước 7: Dán chậu


- Lắp ống nước với chậu rửa. Nối các đầu nối cấp nước với vòi theo quy định của nhà sản xuất hướng dẫn.
- Xả nước vào bồn rửa và kiểm tra rò rỉ.
Loại bỏ những phần keo dư thừa.

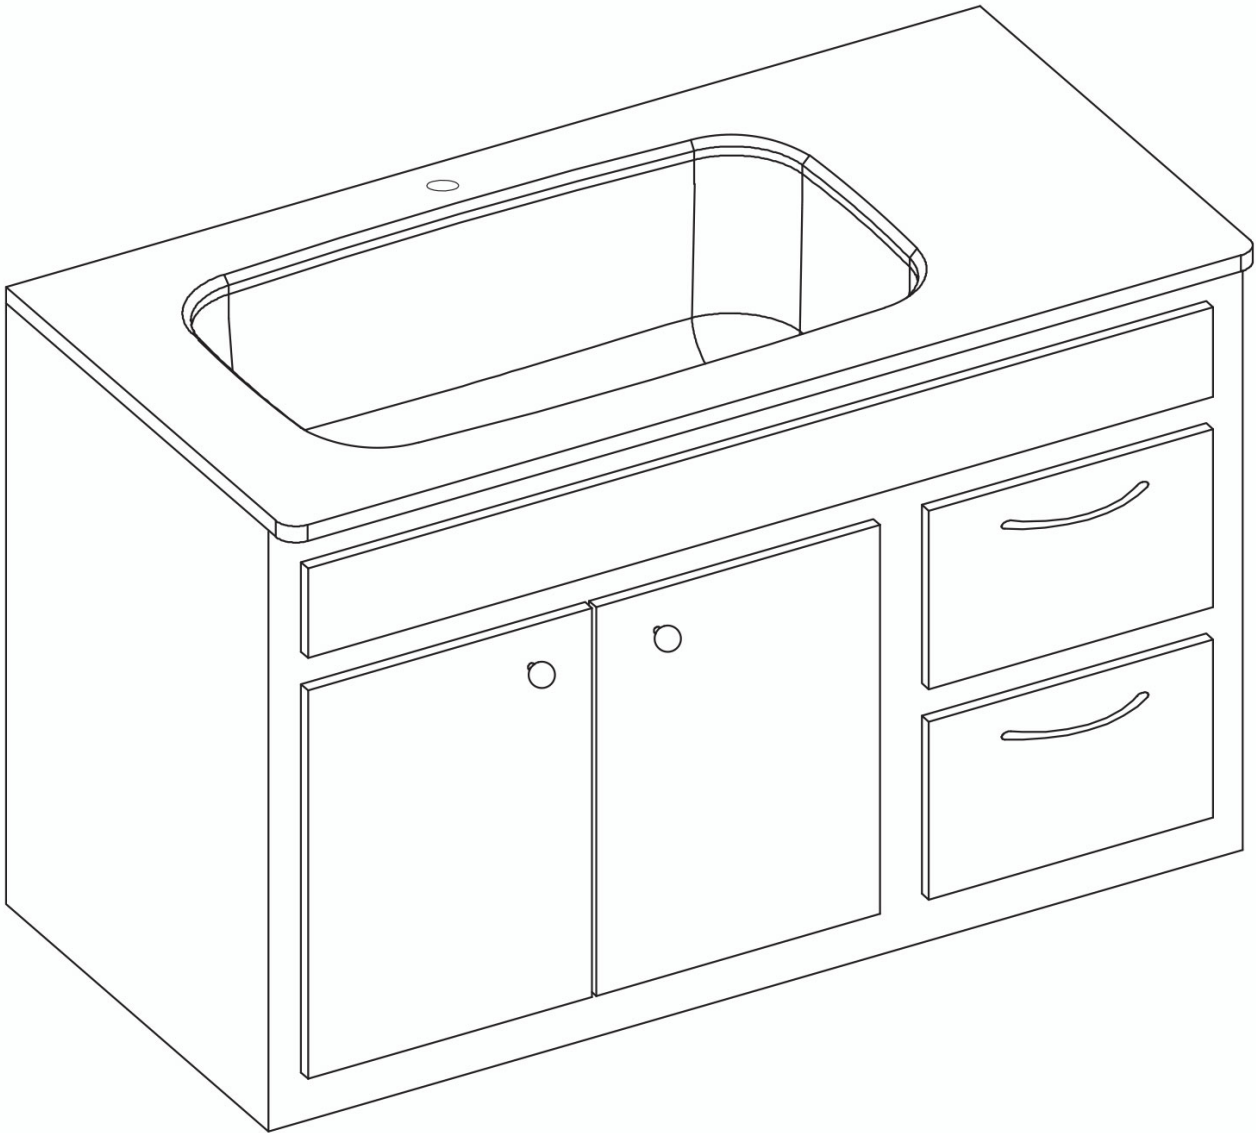

7

Kitchen Sink

HƯỚNG DẪN LẮP BẮN ÂM

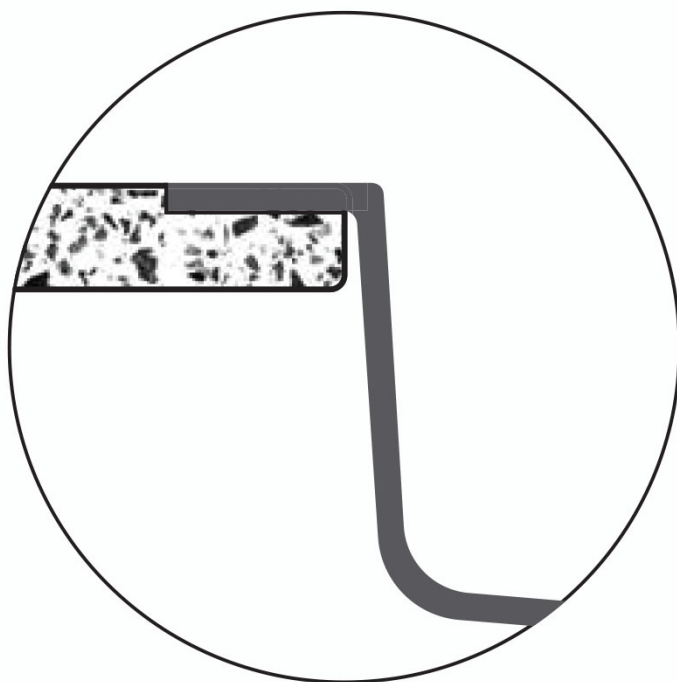

LẮP BẮN ÂM

Kitchen Sink

Bước 1: Xác định vị trí đặt chậu

- Xác định vị trí đặt chậu theo kích thước thực tế của bồn




1

LƯU Ý: Đảm bảo khoảng trống phù hợp cho vòi và hệ thống ống nước cho chậu rửa

Bước 2: Đánh dấu mẫu

- Đánh dấu trên mặt bàn bằng bút chì


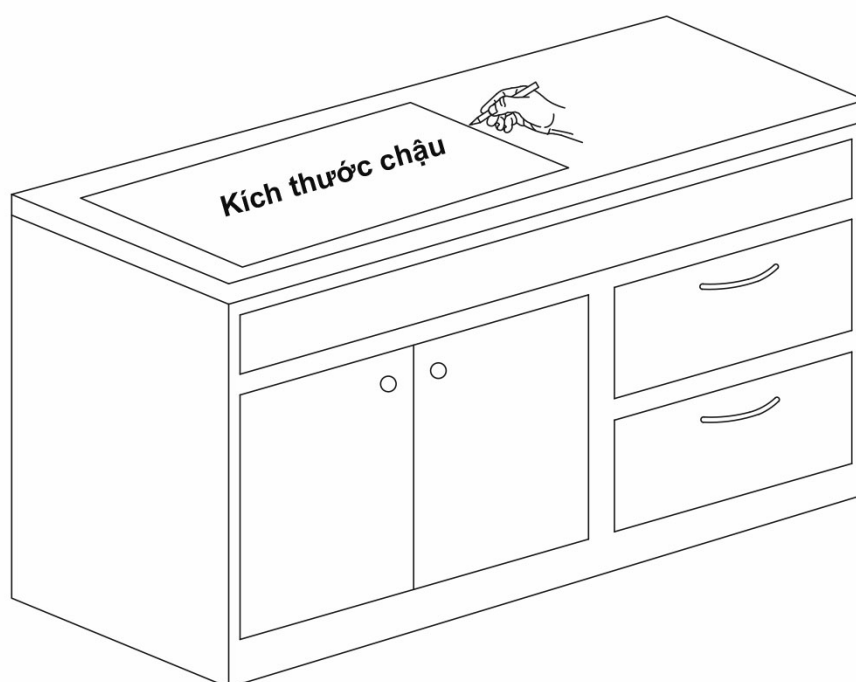


2

Kitchen Sink

Bước 3: Cắt mặt bàn



- Cắt lỗ trên mặt bàn theo đường đánh dấu.

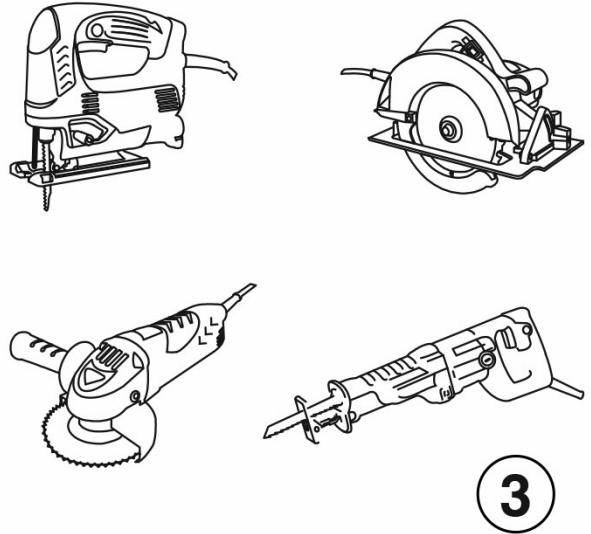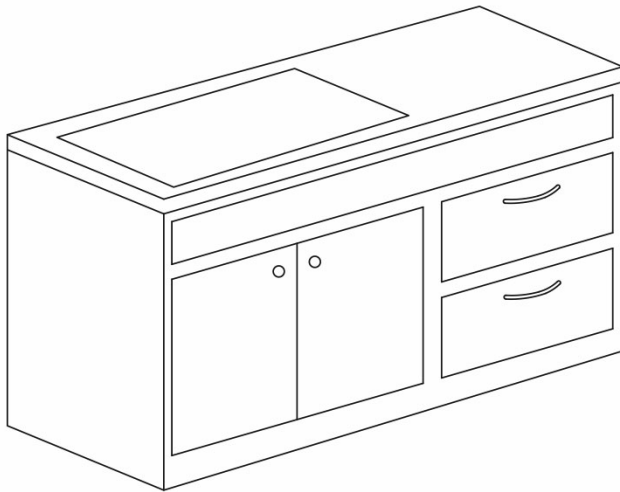

LƯU Ý: Vui lòng sử dụng loại máy cắt phù hợp với vật liệu của mặt bàn

Bước 4: Khoét hèm đá


- Khoét hèm đá có kích thước chiều rộng, chiều dài bằng đúng kích thước bề mặt chậu bếp.
- Chiều sâu hèm đá lớn hơn chiều dày thành chậu khoảng 1 mm (Lớp keo nằm giữa hèm đá và thành chậu).

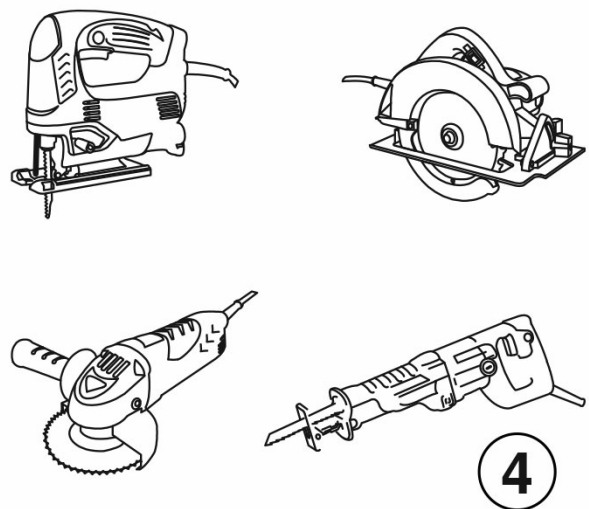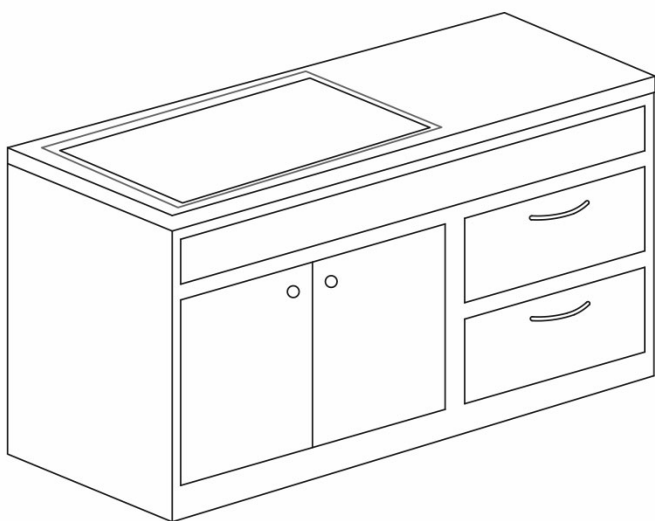

Kitchen Sink

Bước 5: Tra keo silicon


- Làm sạch và lau khô bề mặt xung quanh mặt bàn và chậu rửa.
- Lật ngược chậu để tra keo. Tra keo bên dưới mép của chậu rửa.

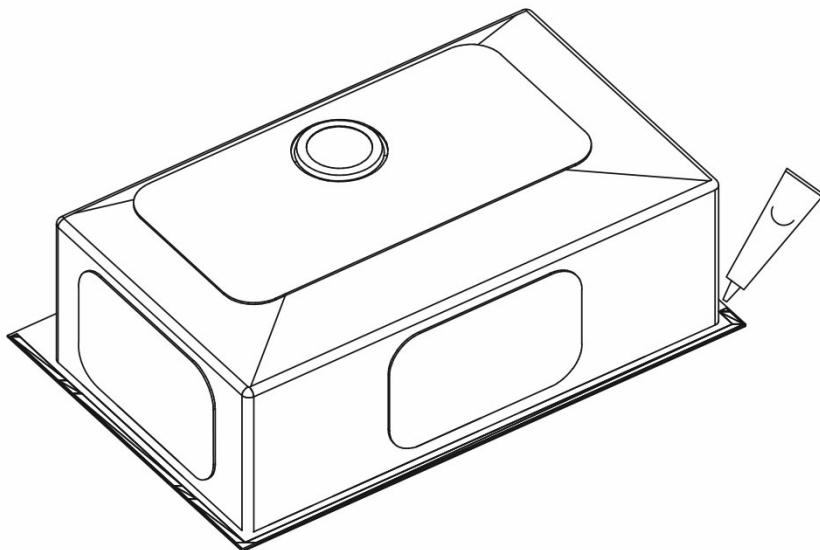

5

Bước 6: Đặt chậu vào mặt bàn

- Đặt chậu rửa vào phần đá cắt và hèm đá, kiểm tra xem đường thẳng của chậu rửa với đường cắt trên mặt bàn và đường thẳng, chiều sâu của hèm đá đã bằng thành chậu hay chưa rồi ấn mạnh.
- Loại bỏ keo silicone dư thừa
- Để keo đông kết trong 30-60 phút.

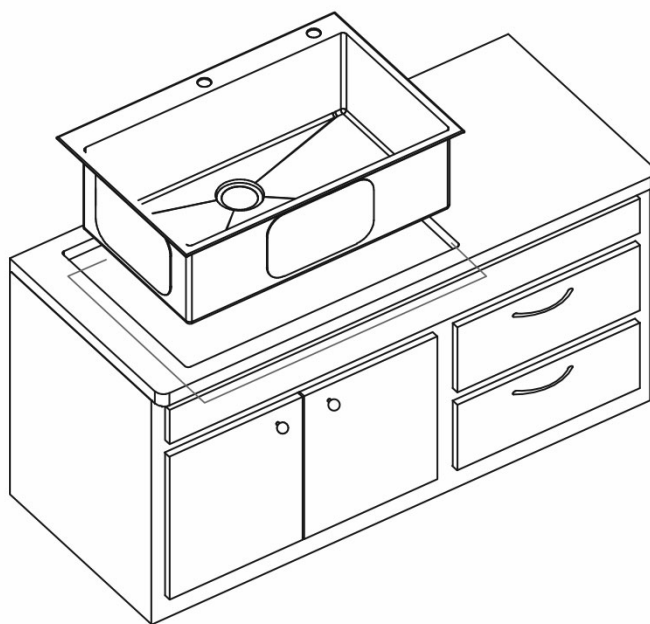


6

Kitchen Sink

Bước 7: Lắp đặt hệ thống ống nước


- Lắp ống nước với chậu rửa. Nối các đầu nối cấp nước với vòi theo quy định của nhà sản xuất hướng dẫn.
- Xả nước vào bồn rửa và kiểm tra rò rỉ.

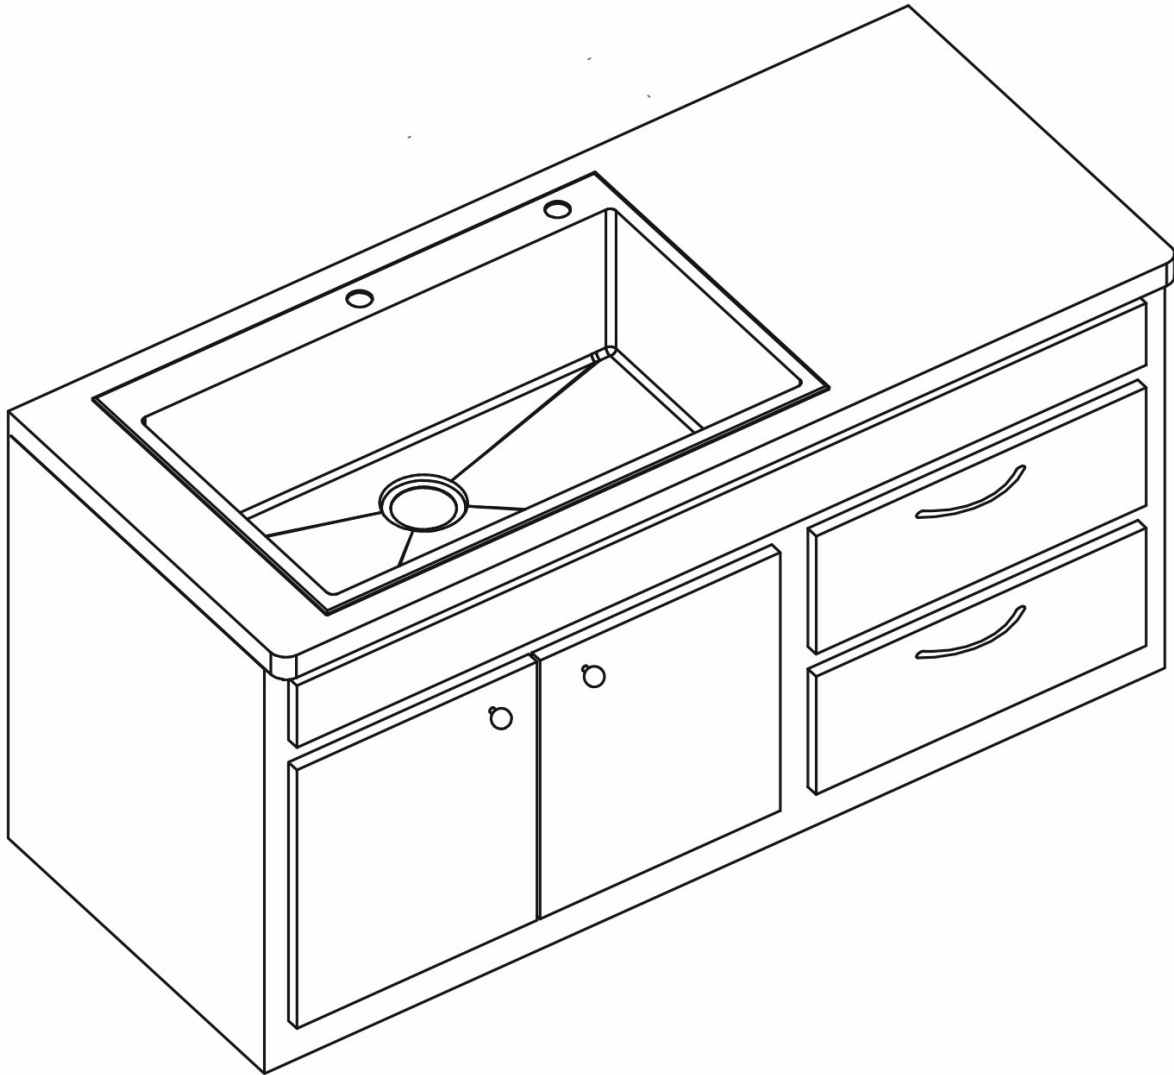

7

Kitchen Sink

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT DƯƠNG

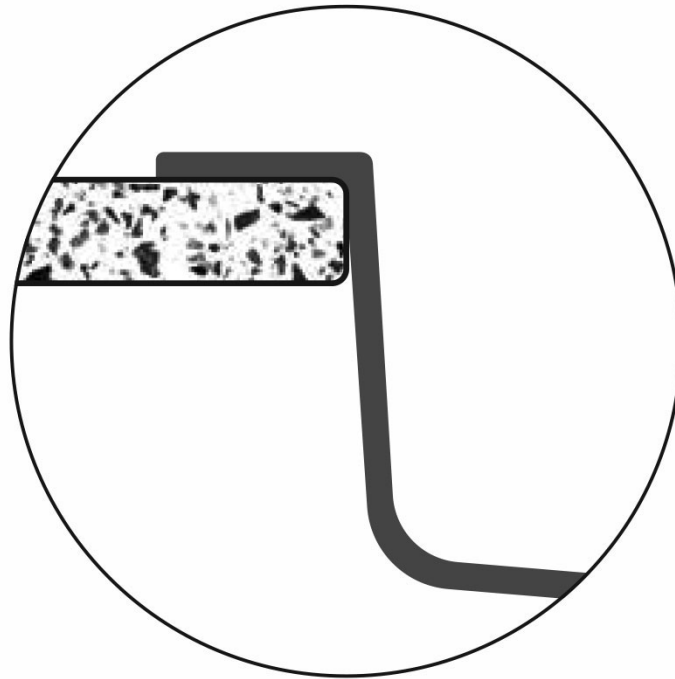

LẮP ĐẶT DƯƠNG

Kitchen Sink

Bước 1: Xác định vị trí đặt chậu

- Xác định vị trí đặt chậu theo kích thước chậu để đảm bảo mặt bàn phù hợp




1

LƯU Ý: Đảm bảo khoảng trống phù hợp cho vòi và hệ thống ống nước cho chậu rửa

Bước 2: Đánh dấu mẫu

- Đánh dấu trên mặt bàn bằng bút chì


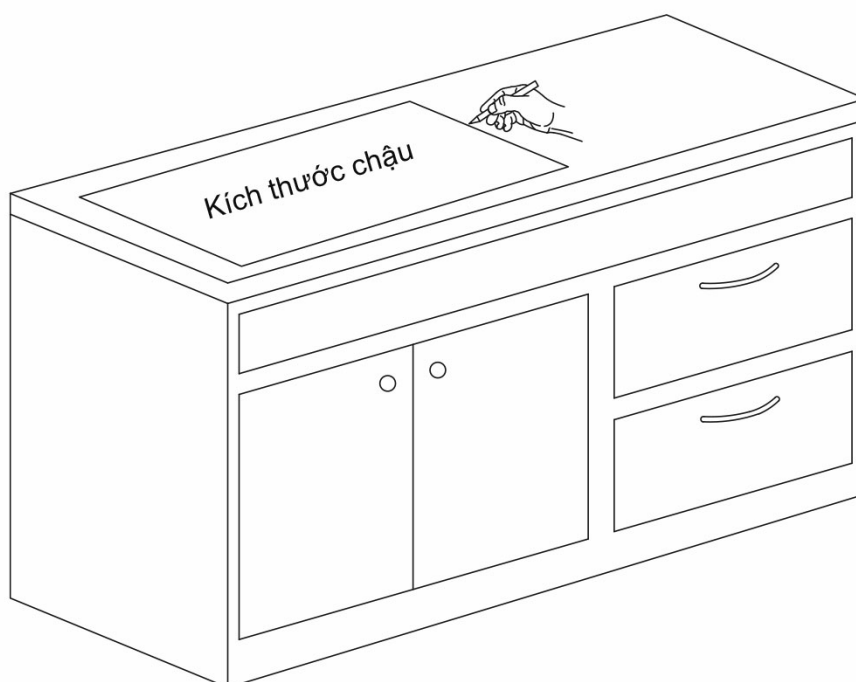


2

Kitchen Sink

Bước 3: Cắt mặt bàn

- Cắt lỗ trên mặt bàn theo đường đánh dấu.

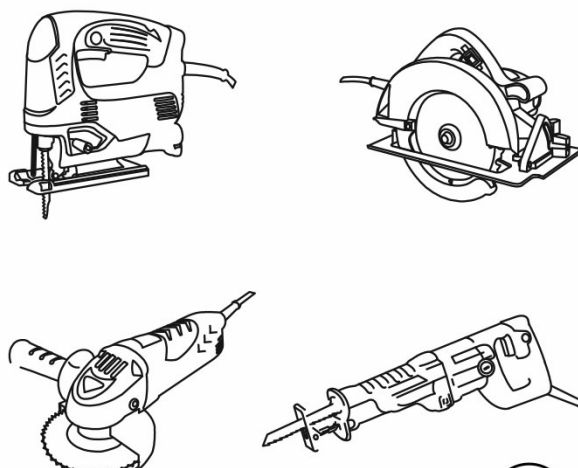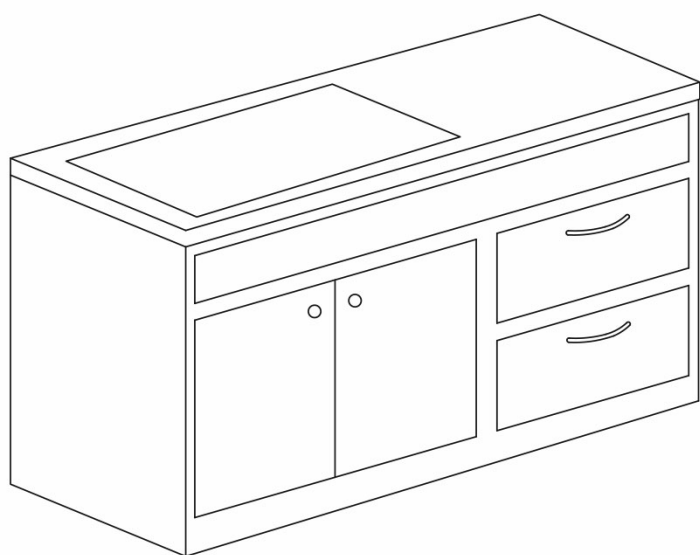


3

LƯU Ý: Vui lòng sử dụng loại máy cắt phù hợp với vật liệu của mặt bàn

Bước 4: Tra keo silicon

- Làm sạch và lau khô bề mặt xung quanh mặt bàn và chậu rửa.
- Lật ngược chậu để tra keo. Tra keo bên dưới mép của chậu rửa.

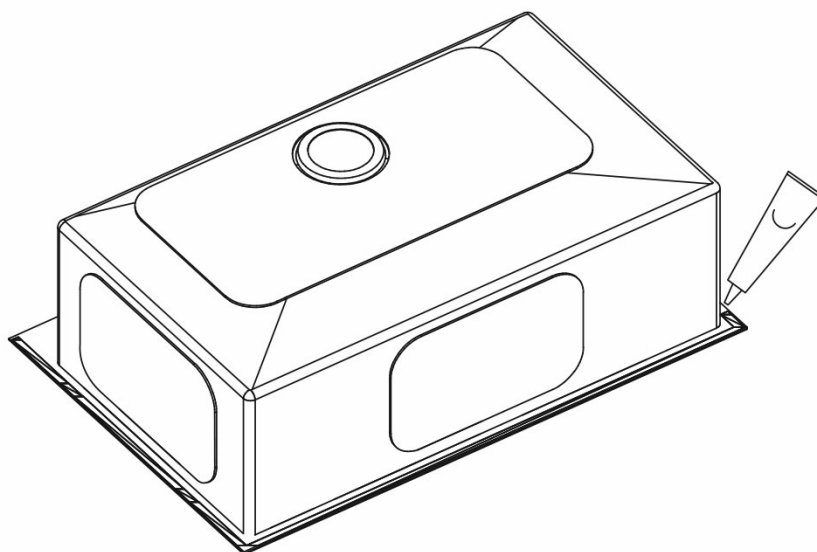


4

Kitchen Sink

Bước 5: Đặt chậu vào mặt bàn


- Đặt chậu rửa vào phần đã cắt, kiểm tra xem đường thẳng của chậu rửa với đường cắt trên mặt bàn và ấn mạnh
- Loại bỏ keo silicone dư thừa
- Để keo đông kết trong 30-60 phút

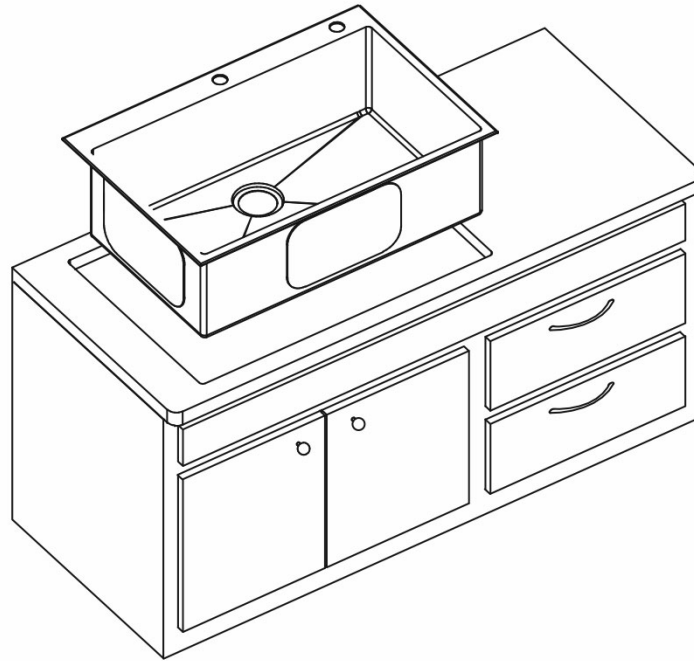

5

Bước 6: Lắp đặt hệ thống ống nước

- Lắp ống nước với chậu rửa. Nối các đầu nối cấp nước với vòi theo quy định của nhà sản xuất hướng dẫn
- Xả nước vào bồn rửa và kiểm tra rò rỉ

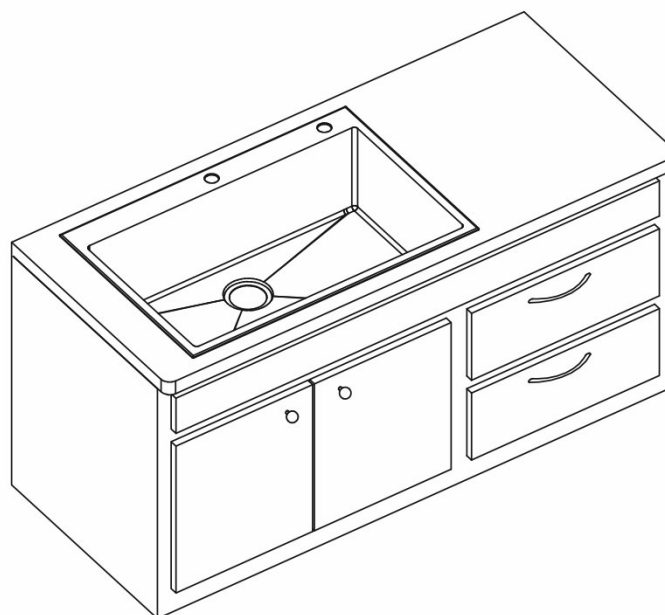


6


Kitchen Sink

CHEF'S


Smart Kitchen Faucet

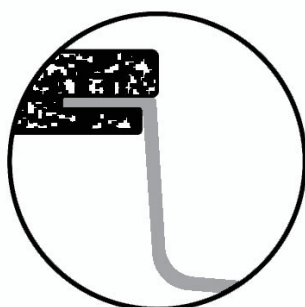

Lắp âm toàn phần

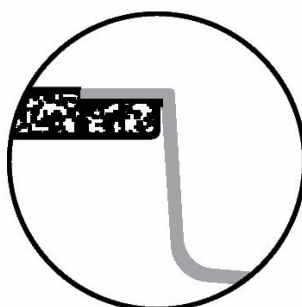

Lắp bán âm

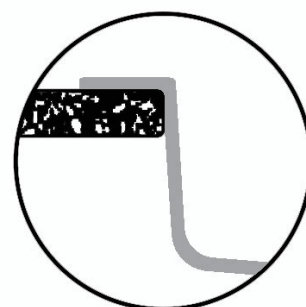

Lắp dương

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIA DỤNG CHÂU ÂU

Đ/c: Số 122/168 Kim Giang, Đại Kim, Định Công, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: 024 3559 0287 / Website: www.chefs.com.vn